
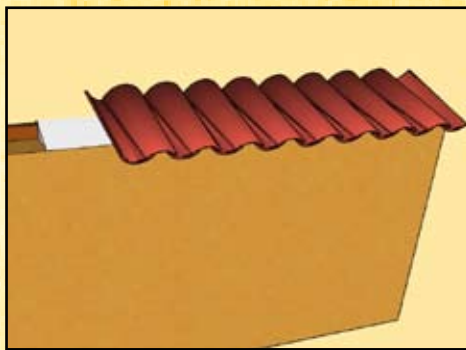
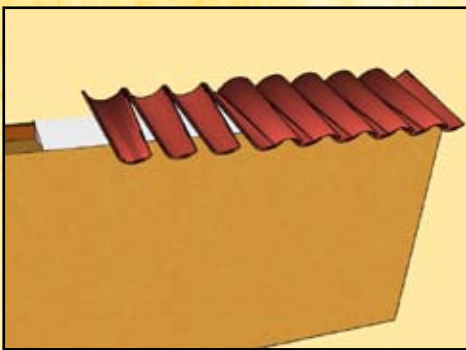
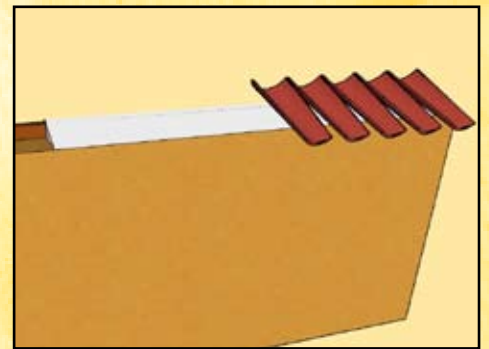


In 5 Schritten zur mediterranen Mauer

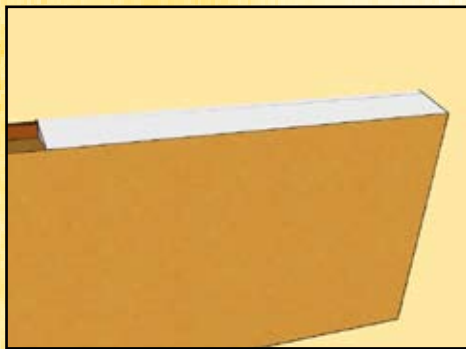

Verlegeanleitung

Benötige Materialien

- Mönch Nonne Halbschalen
- Latte(n)
- Mörtel
- Dachdeckersilikon

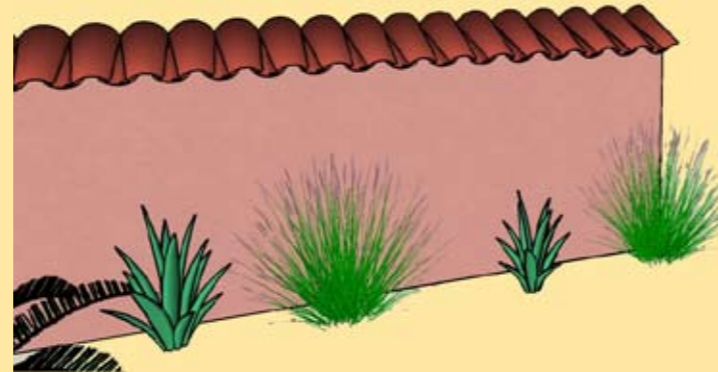


Abb. 1) Mönch Nonne Mauerabdeckung

Aufbau der Mauerabdeckung

Die Mauerabdeckung ist wie in Abb.1) & Abb.2) aufgebaut.

Hierbei liegt auf der hinteren Seite der Mauer eine Latte auf. Diese Latte dient dazu den Ziegeln auf der Mauer den gewünschten Neigungswinkel zu geben.

Auf dieser Latte und der Mauer wird ein Mörtelbett aufgebracht in denen die als Unterschalen genutzten Ziegel eingedrückt werden.

Auf diesen Ziegeln werden die Mönch Ziegel (Oberschalen) mithilfe von Dachdeckersilikon befestigt.

Bei Mauerabdeckungen werden ausschließlich Mönche eingesetzt, da die Nase der Nonnen nicht benötigt wird.

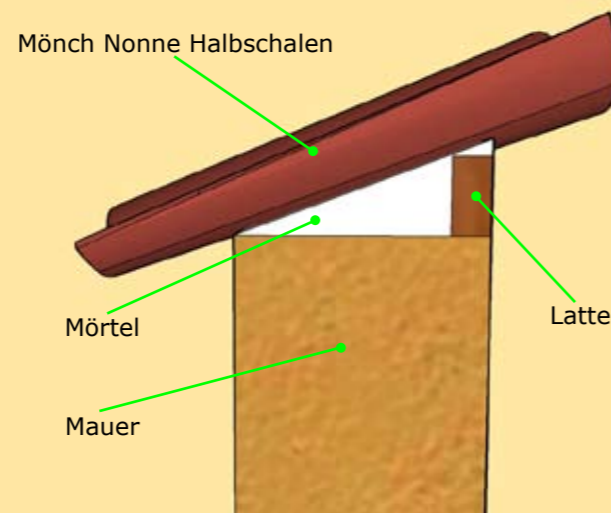


Abb. 2) Aufbau einer Mönch Nonne Mauerabdeckung

Konische Form

Mönch Nonne Halbschalen besitzen eine konische Form. Dabei sind die Enden des Ziegels (A und B) unterschiedlich Breit.
(Siehe Abb. 3)


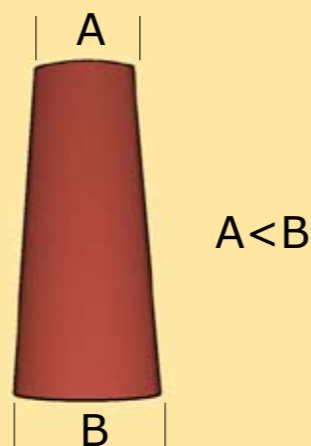


Abb. 3) Konische Form


Verlegemöglichkeiten

Für die Verlegung der Mönch Nonne Halbschalen auf mediterranen Mauern gibt es unterschiedliche Möglichkeiten:

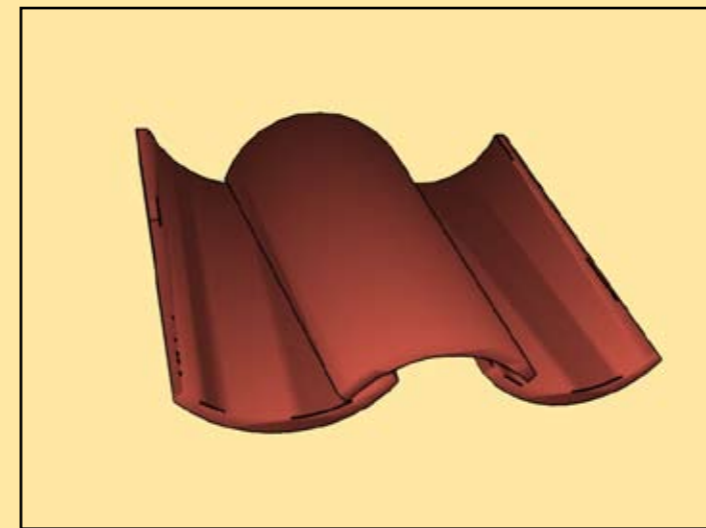

1. Möglichkeit

Die am häufigsten genutzte Möglichkeit ist, die schmale Seite des Mönch Ziegels nach vorne zeigen zu lassen.

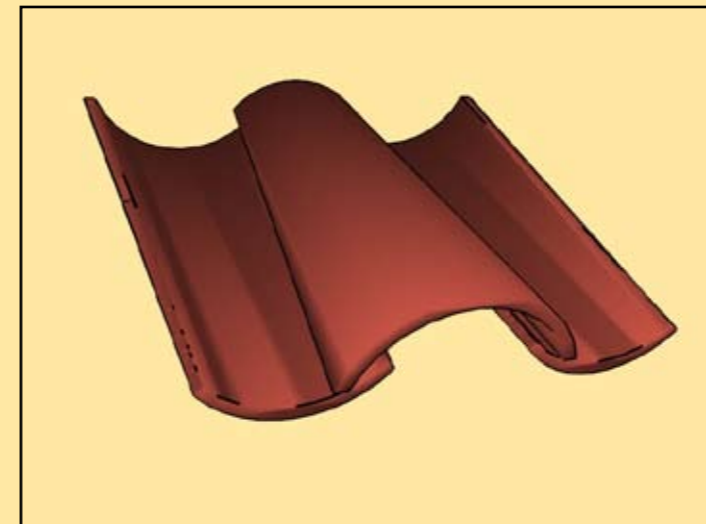


2. Möglichkeit

Eine weitere Möglichkeit ist der umgekehrte Fall, bei dem die Mönch Halbschale mit der breiteren Seite nach vorne zeigt.

Welche der zwei Möglichkeiten bevorzugt wird hat keinen Einfluss auf die Anzahl der Halbschalen je laufendem Meter (lfm).

Verlegung

Die Verlegung von Mönch Nonne Halbschalen ist mit leichtem handwerklichem Geschick von jederman ausführbar. Innerhalb weniger Schritte erhalten Sie dabei eine wunderschöne Mauerabdeckung.

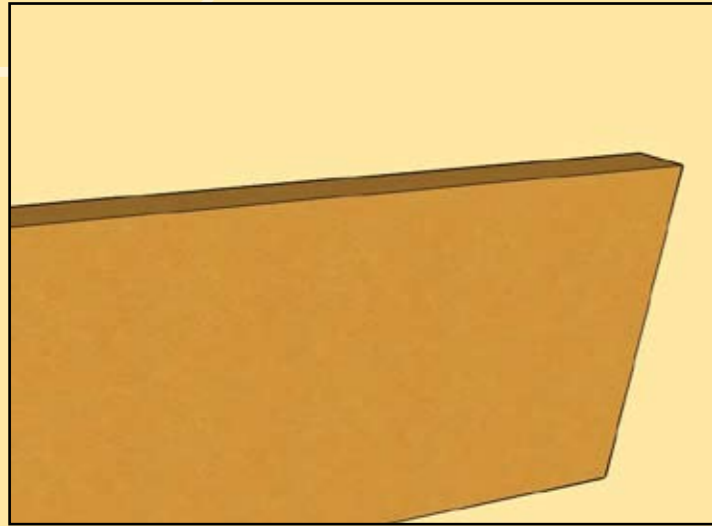

1. Schritt: Benötigte Mengen

Zur Verlegung der Mönch Nonne Mauerabdeckungen müssen Sie zunächst alle nötigen Materialien ermitteln. Dabei sind für die Optik Ihrer Mauer folgende Fragen wichtig:

Welche Latten benötigen Sie?

Abhängig von den Latten ändert sich der Neigungswinkel der Mauerabdeckung. Um so höher die Latte über die Mauer hinausragt um so steiler wird der Winkel.

Welche Mönch Nonne Halbschalen?

Die Eingesetzten Halbschalen unterscheiden sich nicht nur optisch. Je nachdem für welche Halbschale Sie sich entscheiden benötigen sie für jeden laufenden Meter Mauer eine andere Anzahl.


2. Schritt: Aufbringen der Latte

Die Latte dient dazu den Winkel der Mauerabdeckung festzulegen, dies geschieht als erster Schritt.

Sie wird an der hinteren Kante auf der Oberseite der Mauer aufgebracht. Dies kann mithilfe von Schrauben oder noch einfacher mithilfe von Dachdeckersilikon geschehen.

Die Latte bleibt dabei ein Bestandteil der Mauerabdeckung und wird nicht wieder entfernt. Sie ist von der vorderen Seite der Mauer nicht sichtbar.

Holz empfiehlt sich hier, da diese mit der Zeit einen rustikalen Charakter auf der Rückseite der Mauer andeutet.

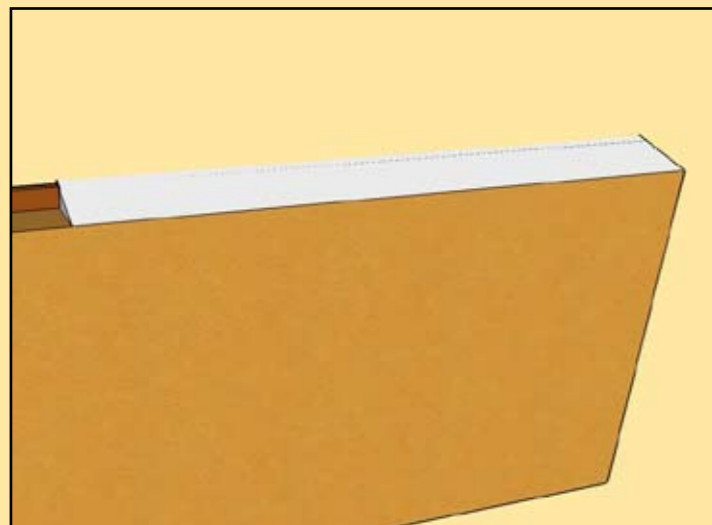

3. Schritt: Mörtelbett

Nachdem die Latte auf der Mauer angebracht wurde kann das Mörtelbett eingerichtet werden. Es dient hierbei der Befestigung der Nonne Dachziegel. Durch das Mörtelbett wird eine stabile Grundlage für die Mauerabdeckung geschaffen.

Dabei wird der Mörtel auf der Mauer und der Latte aufgetragen. Beachten sollten Sie hierbei, dass Sie nicht zu sparsam sind. Das Mörtelbett ist später unter den Dachziegeln verdeckt und ist nicht sichtbar.



4. Schritt: Nonne Nonne Halbschalen

In das nun großzügig erstellte Mörtelbett werden nun die Nonne Halbschalen eingedrückt. Dabei ist darauf zu achten, dass diese den richtigen Abstand zueinander besitzen, damit die Mönch Halbschalen später richtig sitzen.

Hierzu sollten Sie zunächst die ersten zwei Halbschalen mithilfe einer Mönch Halbschale ausrichten und den Abstand messen.

Nun können Sie alle Nonne Halbschalen mit dem selben Abstand in das Mörtelbett eindrücken.

Hinweis: Nachdem die Nonne Halbschalen aufgebracht sind, empfiehlt es sich direkt überschüssigen Mörtel mithilfe einer Kelle abzutragen, damit dieser nicht mehr einhärtet kann.

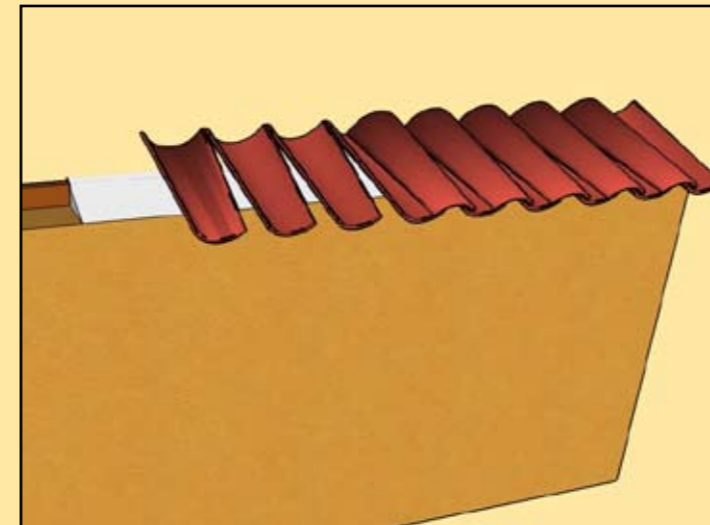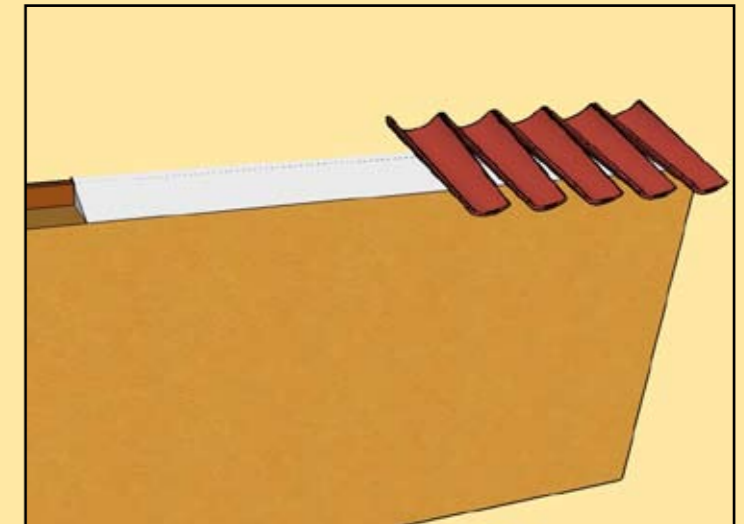

5. Schritt: Mönch Nonne Halbschalen

Als letzten Schritt müssen Sie die Mönch Halbschalen befestigen. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten:

a) Mithilfe von Mörtel

Die Variation mit Mörtel stellt sich als recht schwer raus, da hier die Mönch Halbschalen nahezu komplett mit Mörtel befüllt auf die Nonne Halbschalen gedrückt werden müssen.

b) Mithilfe von Dachdeckersilikon **Empfehlung**

Bei Einsatz von Dachdeckersilikon können Sie die Berührungspunkte der Mönch und Nonne Halbschalen an der nicht sichtbaren Unterseite der Mönch Halbschalen mit einem größeren Punkt Dachdeckersilikon befestigen. Dies ist schnell und einfach mithilfe einer Silikonspritze realisierbar.