

Formteile



First-/Gratziegel - 5078



First-/Gratanfänger - 5087



Firstschild "Graviert" - 10504



Flächenlüfter - 5102



Grundpfanne - 5032



Hut f. Grundpfanne - 5041




Walmkappe 3-seitig - 5050

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht in Kg	Bedarf je m ² oder lfm
5078	First-/Gratziegel	3,20	2,5 Stück / lfm
6907	First-/Gratziegel "Doppelkragen"	3,20	2,5 Stück / lfm
5087	First-/Gratanfänger	3,20	-
10504	Firstschild "Graviert"	3,00	-
840	Firstklammern	-	-
5102	Flächenlüfter	7,00	-
5032	Grundpfanne (150 mm)	7,00	-
5041	Hut f. Grundpfanne (150mm)	6,00	-
7401	Sturmklammern	-	-
5050	Walmkappe 3-seitig	4,00	-



Verarbeitungsskizzen

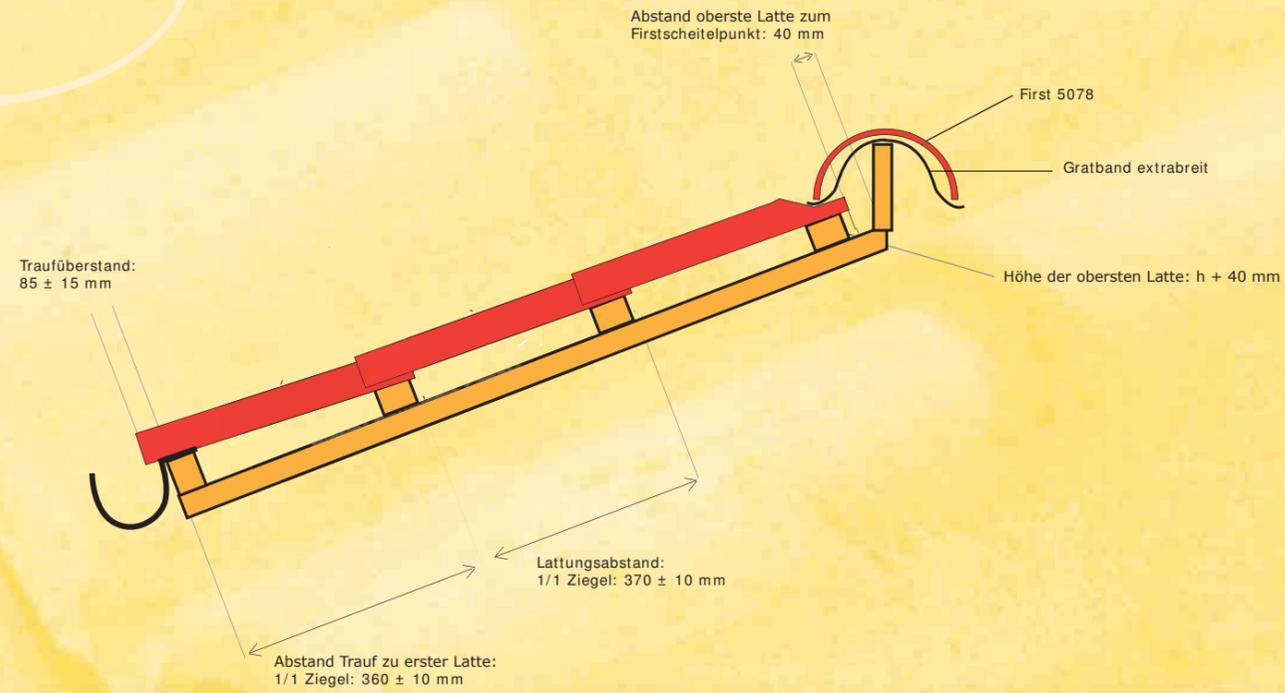

Verarbeitung Mönch Nonne Halbschalen als Mauerabdeckung

Folgendes Equipment sollten Sie dazu bereithalten:

- Handschuhe
- Schutzbrille
- Flex für evtl. Zuschnitt mit Steintrennscheibe
- Zollstock / Maßband
- Mörtel oder Fliesenkleber
- Richtschnur

Schritt 1:

Erhöhen Sie die Mauer auf einer Seite (Optimal 20° - 30° Gefälle). Befreien Sie den Untergrund von Schmutz und Staub. Spannen Sie anschließend eine Richtschnur, um die Halbschalen alle gerade zu verlegen.



Schritt 2:

Tragen Sie den Mörtel bzw. den Kleber auf.



Schritt 3:

Verlegen Sie die Unterschalen mit der schmalen Seite nach unten unter Berücksichtigung der Richtschnur.



Schritt 4:

Die Ziegel sollten einen Überstand von mindestens 2 cm bis maximal 10 cm pro Seite haben.

Um breite Mauern zu realisieren, können Sie die Halbschalen in mehreren hintereinander liegenden Reihen verlegen.



Schritt 5:

Zunächst sollten Sie alle Unterschalen verlegen und erst dann die Oberschalen fixieren.



Schritt 6:

Bereiten Sie die Oberschalen ebenfalls mit Mörtel oder Kleber entlang der Längsseiten vor.



Schritt 7:

Wie die Unterschalen werden auch die Oberschalen in der Regel mit der schmalen Seite nach unten zeigend verlegt. Dadurch wirken die Halbschalen eleganter.

