


Biberschwanzklammer 425: Verlegeschemata


Doppeldeckung Verlegeschema D3 an jeder dritten Latte:

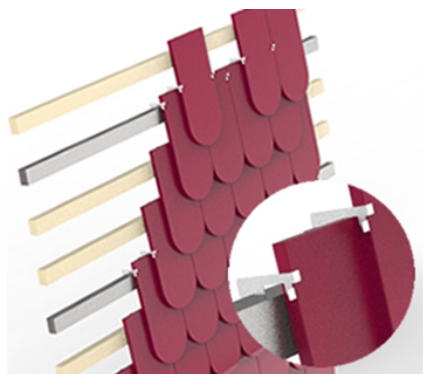

Zunächst verbinden Sie die zu klammernde Reihe mit der Dachlatte. Anschließend legen Sie die nächste Reihe auf und befestigen diese Biber an den zur Latte befestigten Bibern.

Hier: An jeder dritten Latte wird geklammert. Die Klammern werden einfach zwischen den Bibern durchgesteckt.

Doppeldeckung Verlegeschema D2 an jeder zweiten Latte:

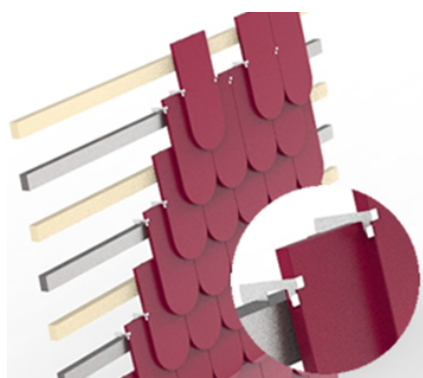

Zunächst verbinden Sie die zu klammernde Reihe mit der Dachlatte. Anschließend legen Sie die nächste Reihe auf und befestigen diese Biber an den zur Latte befestigten Bibern.

Hier: An jeder zweiten Latte wird geklammert. Die Klammern werden einfach zwischen den Bibern durchgesteckt.


Doppeldeckung Verlegeschema D1 an jeder Latte:



Zunächst verbinden Sie die zu klammernde Reihe mit der Dachlatte. Anschließend legen Sie die nächste Reihe auf und befestigen diese Biber an den zur Latte befestigten Bibern.

Hier: An jeder Latte wird geklammert. Die Klammern werden einfach zwischen den Bibern durchgesteckt.

Kronendeckung Verlegeschema K1 an jeder Latte:

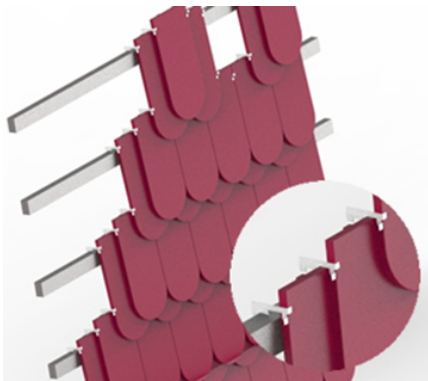

Zunächst verbinden Sie die zu klammernde Reihe mit der Dachlatte. Anschließend legen Sie die Deckschicht auf und befestigen diese Biber an den zur Latte befestigten Bibern. Nun decken Sie die nächste Lagerschicht und befestigen diese zur darunterliegenden Deckschicht.

Hier: An jeder Latte wird geklammert. Die Klammern werden einfach zwischen den Bibern durchgesteckt.