Anfangsstück Chaperon erstellen

Folgendes Equipment sollten Sie dazu bereithalten:

- 2 Chaperon
- Schutzbrille
- Handschuhe
- Flex mit Steintrennscheibe
- Zollstock / Maßband
- Stift
- Abstandshalter (3 - 8 mm)

Schritt 1:
Messen Sie die Breite des ersten Tonelements ab. (22cm oder 28cm)

Schritt 2:
Legen sie das zweite Element quer und zeichen Sie ein entsprechend breites Dreieck an der abgerundeten Seite an.
(Winkel je nach belieben)

Schritt 3:
Schneiden Sie das angezeichnete Dreieck mit einer Flex aus.

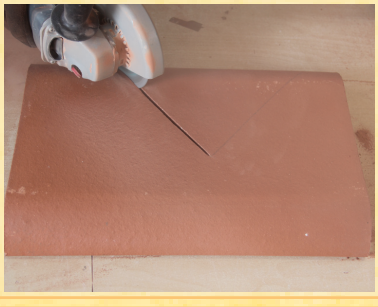

Schritt 4:
Legen Sie das ausgeschnittene Dreieck auf die Rückseite des ersten Elements und zeichnen Sie dieses an. (Fuge 0,3 – 0,8cm beachten!)

Schneiden Sie es anschließend mit der Flex aus.

Rimini Baustoffe GmbH - Feldweg 37 - 26689 Apen - Tel.: 04489/4049400

Schritt 5:
Die Elemente sollten nun ineinander passen.
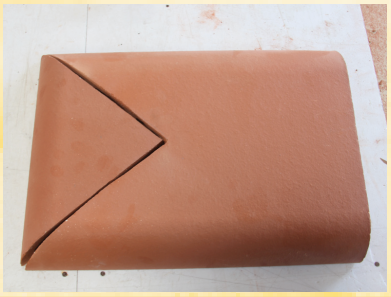
Arbeiten Sie gegebenenfalls Feinheiten nach.