Verarbeitung von Riemchen ohne Fugen

Folgendes Equipment sollten Sie dazu bereithalten:

- Wasserwaage
- Kleber
- Fugenmasse
- Flex mit Steintrennscheibe
- Kelle + Zahnspachtel (mittel)
- Spritztüte (bei der Fugenmasse enthalten)
- Handschuhe
- Schutzbrille
- Handfeger

Hinweise:

Riemchen können mit einer handelsüblichen Flex zugeschnitten werden.

Außenecken können mit verfügbaren Eckstücken ausgebildet werden.

Die verschiedenen Formate und Farben (wenn vorhanden) sind bereits in den Kartons gemischt.

Schritt 1:

Befreien Sie den Untergrund von Schmutz und Staub.

Bei sandigen oder stark saugenden Oberflächen sollte eine Grundierung verwendet werden.

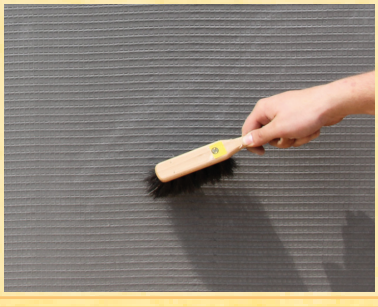

Schritt 2:

Befreien Sie das Riemchen von Schmutz und Staub.

Rimini Baustoffe GmbH - Feldweg 37 - 26689 Apen - Tel.: 04489/4049400

Schritt 3:
Tragen Sie den Kleber mit dem Zahnspachtel auf den Untergrund auf.

Arbeiten Sie hier in Quadratmeterabschnitten.

Schritt 4:
Tragen Sie den Kleber mit dem Zahnspachtel auch auf die Rückseite des Riemchens auf.

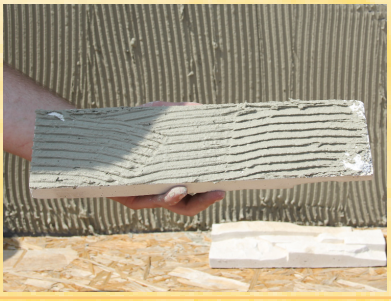

Schritt 5:
Setzen Sie die Riemchen in das Kleberbett, drücken Sie diese an und richten Sie diese mit einer Wasserwaage oder Richtschnur gerade aus.

Schritt 6:
Verlegen Sie die Riemchen Stoß auf Stoß, überprüfen Sie hierbei regelmäßig die horizontale Ausrichtung der Riemchen.

Rimini Baustoffe GmbH - Feldweg 37 - 26689 Apen - Tel.: 04489/4049400